




INSTALLATIONSVEJLEDNING

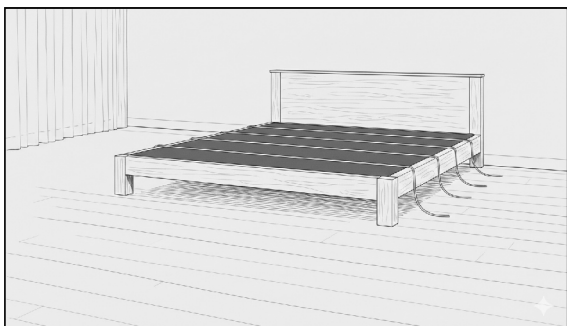


1. Fjern madrassen. Læg snorene på tværs af sengebunden. De skal placeres med omtrent samme afstand til hinanden og i en passende afstand fra hjørnerne.

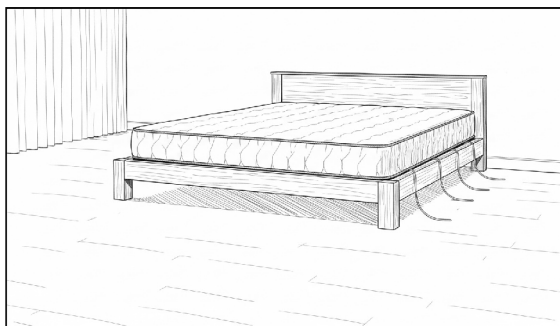


2. Læg madrassen tilbage i dens normale position oven på snorene, og læg lagnet på, som du normalt ville gøre.

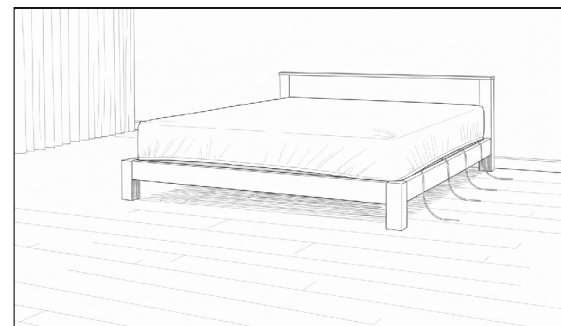


3. Brug en tusch til at markere de positioner på lagnet, hvor knapperne skal installeres. Disse mærker skal flugte med hver snor og være placeret midt på madrassens side. Fjern lagnet, når markeringerne er færdige.

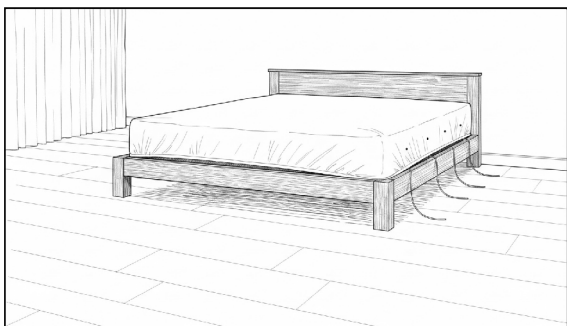

4. Monter knapperne ved de markerede positioner. Den flade side af knappen skal være på ydersiden af lagnet, og låseringene på indersiden. Brug to ringe pr. knap, placeret over for hinanden, så de forskudte former griber ind i hinanden.

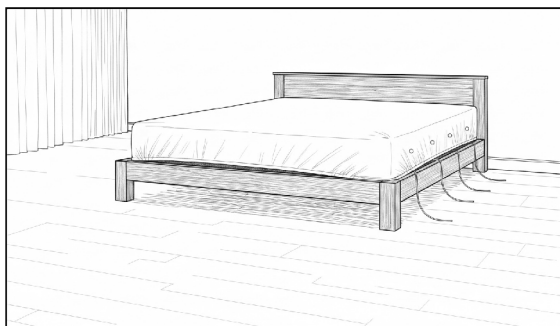

5. Læg lagnet med de allerede installerede knapper på madrassen.

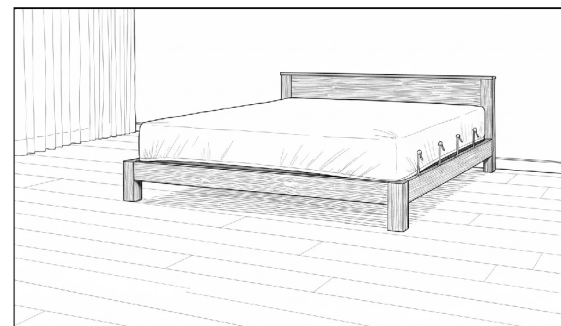

6. Stram og vikl snorene omkring knapperne. Et par omgange er normalt nok til at bevare spændingen.