




INSTALLATIE-INSTRUCTIES

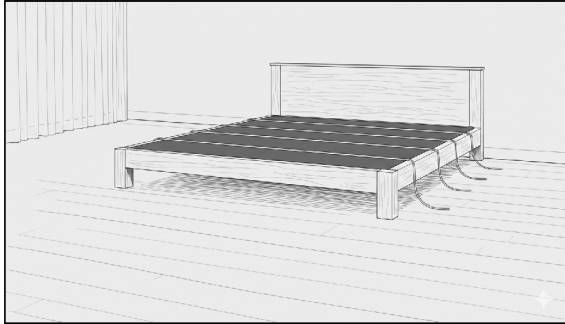


1. Verwijder de matras. Leg de koorden over de bedbodem. Ze moeten ongeveer op gelijke afstand van elkaar en op een geschikte afstand van de hoeken worden geplaatst.

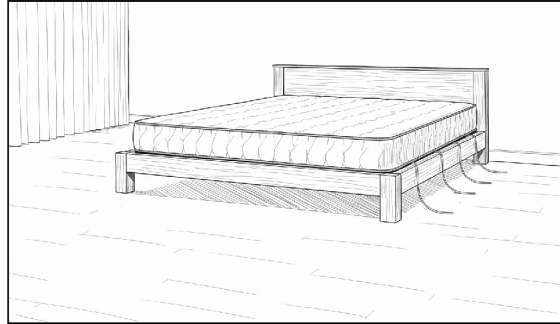


2. Leg de matras terug in de normale positie bovenop de koorden en breng het laken aan zoals u dat gewoonlijk zou doen.

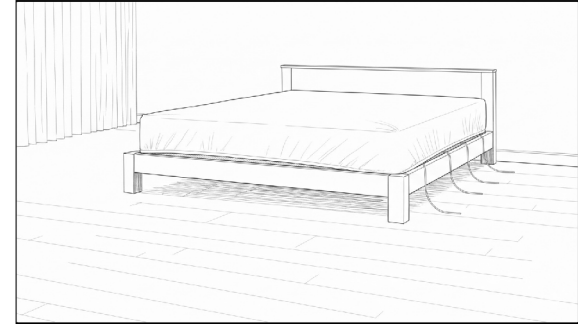


3. Markeer met een stiftpen op het laken de posities waar de knopen worden geïnstalleerd. Deze markeringen moeten in lijn liggen met elk koord en zich halverwege de zijkant van de matras bevinden. Verwijder het laken zodra de markeringen klaar zijn.

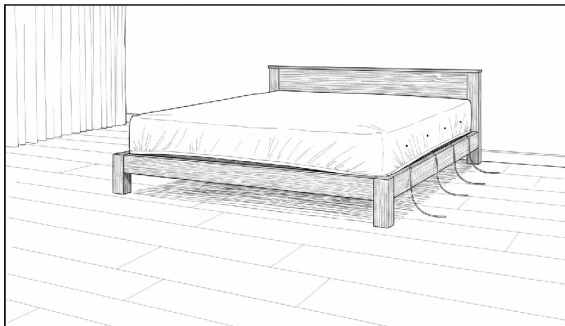

4. Bevestig de knopen op de gemarkeerde posities. De platte kant van de knoop moet aan de buitenkant van het laken zitten en de borgringen aan de binnenkant. Gebruik twee ringen per knoop, tegenover elkaar geplaatst zodat de verspringende vormen in elkaar grijpen.

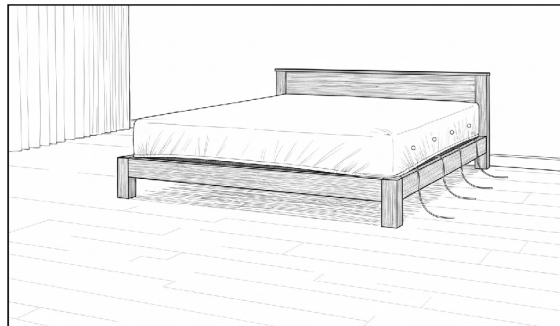

5. Plaats het laken met de reeds geïnstalleerde knopen op de matras.

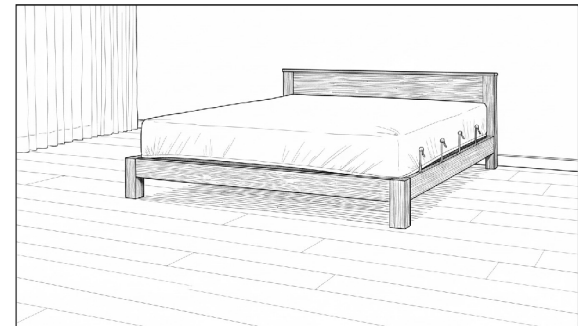

6. Trek de koorden strak en wikkel ze om de knopen. Een paar slagen zijn meestal voldoende om de spanning te behouden.